

CENEHOT C 04 – NÁVOD K POUŽITÍ



Přečtěte si prosím pečlivě tento návod než začnete používat přístroj. Nesprávné používání přístroje může způsobit poškození či zranění. Uchovejte tento návod pro pozdější použití.

Gratulujeme k vaší dobré volbě. Náš vysavač je nejen vysoce kvalitní a vysoce spolehlivý produkt, ale je také snadno ovladatelný a nabízí bezpečnou a dlouhotrvající životnost. Byl zkonstruován pouze pro **vysávání studeného popele!** Typ CENEHOT obsahuje přídavné síto pro snížení nebezpečí při náhodném nasátí teplého popele, nicméně se vždy ujistěte, že je popel vychladlý. Není vhodný pro kotle nebo kamna na topný olej ani nemůže být použit pro omítky prášek nebo cementového prachu.




DŮLEŽITÉ – BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – ČTĚTE POZORNĚ PŘED POUŽITÍM

- Nenechávejte přístroj zapojen, pokud jej nepoužíváte. Vždy vypněte spotřebič pomocí přepínače ON / OFF, než vytáhnete zástrčku ze zásuvky.
- Netahejte za kabel. Chcete-li přístroj odpojit od sítě, uchopte zástrčku, nikoliv kabel. Nepoužívejte prodlužovací kabel, který není doporučen.
- Netahejte za kabel a vyvarujte se použití kabel jako rukojeť.
- Nepoužívejte k vysávání vody nebo jiných kapalin. Nepoužívejte k úklidu hořlavých nebo výbušných tekutin, jako je například benzín, a nepoužívejte v prostorech, kde tyto tekutiny nebo jejich výpary mohou být přítomny.
- Kryt motoru musí být čištěn výhradně suchým hadříkem.
- Nenechávejte vysavač venku, musí být vždy umístěn na suchém místě a ne tam, kde by jeho stav mohlo ovlivnit nepřízeň počasí.
- Nemanipulujte s žádnou částí zařízení nebo zástrčky s mokřýma rukama.
- Nerozebírejte přístroj! Nesprávnou manipulací může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Udržujte kabel v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů. Nezavírejte dveře přes kabel a netahejte kabel kolem ostrých hran nebo rohů.
- Nevysávejte nic, co hoří nebo doutná, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
- Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla od otvorů a pohyblivých dílů. Nemiřte hadice či hubice na vaše oči a uši ani je nedávejte do úst.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů. Nevysávejte větší předměty a udržujte průchod hadice bez shluku prachu, a chuchvalců, které by mohly snížit proudění vzduchu.
- Aby se zabránilo zakopnutí naviňte kabel, když není přístroj používán.
- V případě, že byl elektrický kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, autorizovaným servisem či kvalifikovanou osobou
- Tento přístroj není určen pro používání dětmi a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami postrádající zkušenosti nebo znalosti, pokud nejsou náležitě poučeni osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.


Příprava přístroje

- Umístěte přístroj na rovný povrch
- Ujistěte se, že filtr je namontován v krytu (obr. 1)
- Připojte trubici (Obr. 2)
- Před čištěním kamen se ujistěte, že vychladly a před vysáváním popela, že je popel studený.
- Připojte elektrický kabel do zásuvky, ujistěte se, že napětí je vhodné pro vlastnosti spotřebiče
- Zapněte spotřebič pomocí světelného ON / OFF vypínač, umístěný na krytu motoru.
- Vysajte popel přímo z krbu nebo kamen pomocí trubice
- Pokud dojde ke snížení sacího výkonu, vypněte motor pomocí přepínače, a až se motor zastaví, páčkou několikrát zatáhněte a zprudka pusťte, aby došlo k vyčištění filtru.


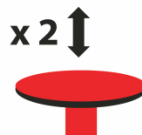


- Nyní můžete přístroj opět zapnout
- Je vhodné vždy přístroj vyčistit dříve, nežli dojde k naplnění do 2/3 objemu. Očištěte filtr pomocí páky před každým cyklem čištění.
- Po vysátí kamen nebo krbu vždy vyčistěte zařízení a filtr – nejlépe před
- Umístěte hubici dle (obr.3) a zapněte přístroj a pročistěte hubici
- Jakmile je filtr vyčištěn, zkontrolujte, zda je vhodný pro další použití. Pokud byl poškozený nebo vadný, vyměňte jej za nový originální filtr
- Chcete-li vložit nový filtr, zamáčkněte jej, jak daleko jak to půjde.


Obr.1

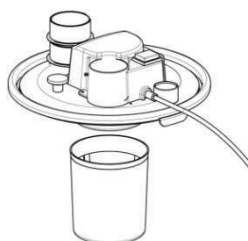

Obr. 2

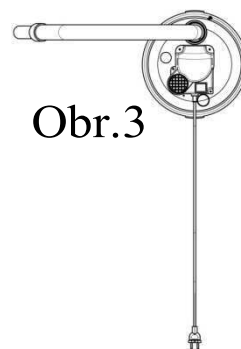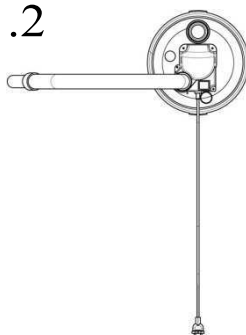

UPOZORNĚNÍ: Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou, musí být zástrčka vždy vypojena ze zásuvky. Pokud tyto pokyny nebudou splněny, nebude možné uplatnit případnou záruku. Uživateli je povoleno pouze vyměnit filtr.

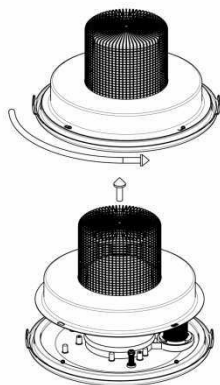

JAK ROZMONTOVAT FILTR U PŘÍSTROJE GENEHOT

Před čištěním filtru, používejte ochranné rukavice.

- Otočte proti směru hodinových ručiček ocelovou ochranu filtru a vlastní filtr vyjměte za plastovou podporu

- Vyčistěte filtr a po dokončení vložte kovovou ochrannou podporu na své místo a otočte jím ve směru hodinových ručiček.